Avertissement – Sécurité électrique

Attention: Cette machine ne doit pas être utilisée par des enfants. Installez la machine dans un local où la température ambiante est comprise entre 5°C et 40°C.

Attention: CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE

N'utilisez jamais la machine lorsque le réservoir d'eau est vide, car vous risqueriez de causer de graves dommages.
.

Dépannage

Problème	Cause possible	Action
Les boutons ne fonctionnent pas ou l'eau soudainement n'est pas assez chaude	La machine n'est pas branchée La machine est éteinte Pas de courant à la prise Elément de sécurité active	Branchez-la – Vérifiez d'abord le niveau d'eau Allumez-la – Vérifiez d'abord le niveau d'eau Vérifiez le courant électrique Poussez le bouton rouge à, travers la plaque du fond – Vérifiez d'abord le niveau d'eau
La boisson n'est pas assez forte	La cartouche est vide La poudre s'est solidifiée Les doseurs sont mal réglés La cartouche n'est pas placée correctement	Remplacez la cartouche Retirez la cartouche, secouez-la vivement et replacez-la Rerégler les doseurs Vérifiez et replacez la cartouche correctement
Il n'y a pas de mousse sur le café	La dose de café est trop faible	Augmenter la force comme expliqué plus haut
De l'eau s'écoule de l'embout	L'embout du café est partiellement bloqué	Retirez et nettoyez l'embout
La cartouche de café se vide	L'élastique de la cartouche est cassé Particules de cafés bloqués dans la glissière	Remettez une nouvelle cartouche Démontez la glissière et nettoyez
Niveau de boisson trop bas – la lampe n'est pas allumée sur le panneau avant	Le tube de silicone brun n'est pas bien inséré dans le tube métallique du réservoir	Soulevez le couvercle du réservoir et vérifiez si le petit tube se trouve bien dans le tube métallique près du couvercle
Niveau de boisson trop bas – la lampe est allumée sur le panneau avant	Le niveau de l'eau est trop bas	Vérifiez le réservoir et remplissez-le si nécessaire

Pour toute autre situation, veuillez contacter votre concessionnaire.

Fabriqué au Royaume-Uni par
FOUNTAIN MANUFACTURING LTD, Reydon, Southwold, Suffolk IP18 6DH

V5027/1 12/04

CREAMY

Manuel d'installation et Mode d'emploi

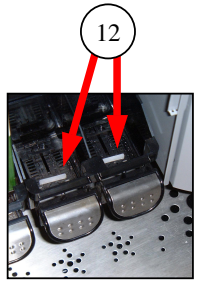

item	description
1	Bouton d'allumage
2	Couvercle
3	Bouton grande tasse
4	Bouton petite tasse
5	Bouton d'eau chaude
6	Sortie eau chaude, café
7	Cartouche
8	Distributeur de produit pour une consommation
9	Grille d'égouttoir
10	Egouttoir
11	Indicateur du niveau d'eau
12	Barrette de réglage

Installation de la machine

Procédez à l'installation dans l'ordre indiqué. Pour éviter d'endommager la machine, NE la connectez PAS à l'alimentation électrique avant d'avoir suivi les instructions ci-dessous.

- Placez la machine à l'endroit voulu, à proximité d'une alimentation de 230V.
- Soulevez le couvercle supérieur de la machine (2) et retirez le couvercle du réservoir d'eau. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable jusqu'au repère 'MAX', clairement visible à l'intérieur du réservoir. **Ne jamais dépasser ce repère.**
- Branchez la machine au courant électrique et allumez-la(1). Attendez 20 minutes pour lui donner le temps d'atteindre la température de service.
- Placez une tasse sous l'embout d'écoulement (6) et appuyez sur le bouton GRANDE TASSE (3) afin de rincer le module de brassage. Jetez cette eau et répétez l'opération deux fois
- Placez une tasse sous l'embout d'écoulement et pressez le bouton EAU CHAUDE (5) jusqu'à ce que la tasse soit pleine. Jetez cette eau et répétez l'opération deux fois.
- Eteignez la machine et déconnectez-la du courant électrique. Retirez le panneau arrière et videz le restant d'eau du réservoir.
- Remplissez à nouveau le réservoir d'eau fraîche, jusqu'au repère MAX.
- Retirez le couvercle en plastique (2) et placez 4 cartouches Fountain standards (8) aux positions de distribution manuelle après avoir réglé les barrettes de dosage (12) aux valeurs recommandées (détails sur le côté de chaque cartouche).
- Ouvrez la porte de droite et placez une cartouche de café à la position de distribution automatique de café. Vérifiez que l'orifice à l'avant de la cartouche recouvre la broche du mécanisme de distribution. Fermez la porte et replacez le couvercle.
- Rebranchez la machine à l'alimentation, mettez-la sous tension et attendez 20 minutes pour lui donner le temps d'atteindre la température de service.

Votre Creamy est maintenant prête à l'emploi

Fonctionnement de la machine

Pour le café brassé :	
1)	Placez une tasse sous l'embout d'écoulement
2)	Pressez soit le bouton GRANDE TASSE, soit le bouton PETITE TASSE
3)	Attendez la fin du bruit du brassage
4)	Disposez de votre boisson

Pour les autres boissons :	
1)	Placez une tasse sous la boisson désirée
2)	Tirez le petit levier aussi souvent que recommandé (voir face avant de la cartouche)
3)	Déplacez la tasse sous l'embout d'écoulement
4)	Pressez le bouton EAU CHAUDE jusqu'à obtenir la quantité d'eau désirée dans la tasse, ensuite relâchez le bouton

Indicateur du niveau d'eau

Il est essentiel de remplir le réservoir d'eau dès que la lumière rouge s'allume (11). De sérieux dommages pourraient apparaître si le niveau d'eau restait trop bas durant une longue période (par ex : une nuit).

Réglage du dosage de café

Le dosage du café dans la partie distribution automatique peut être modifié.
Pour ce faire, retirer la vis du doseur (1) et utilisez le petit levier (2) pour faire glisser le mécanisme, afin de faire coïncider le trou de la vis avec une des 5 positions du mécanisme. Faites glisser le mécanisme vers l'arrière pour une boisson plus légère, vers l'avant si vous la voulez plus forte. Replacez la vis. Le système est réglé en usine en position n°2.

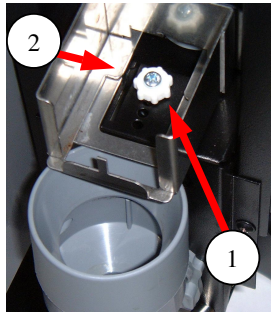

En complément aux réglages ci-dessus, **contactez votre concessionnaire** pour modifier :

- La quantité de café par tasse
- La quantité d'eau délivrée
- La température de l'eau

Nettoyage et entretien de la machine

Afin de vous assurer que votre Creamy délivre toujours la boisson parfaite, il est très important de veiller à ce que le système de distribution et de mélange de café soit toujours propre.

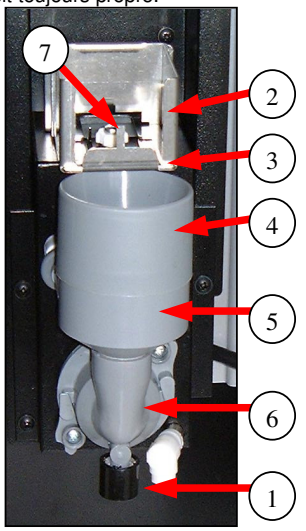

Chaque jour

- Retirez l'embout d'écoulement (1) et rincez-le à l'eau chaude
- Videz l'égouttoir et rincez-le
- Nettoyez la grille de l'égouttoir
- Retirez la cartouche de café et appuyez sur le bouton de sélection GRANDE TASSE. De l'eau chaude est alors envoyée dans le système de mélange pour rincer et nettoyer les divers composants. Répétez si nécessaire.

Chaque semaine

- Retirez la cartouche de café
- Retirez le porte-cartouche (2) et faites-le glisser (3) en tirant la glissière vers l'avant, puis en levant les 2 parties vers vous
- Retirez le purgeur de vapeur (4) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en le soulevant
- Soulevez délicatement la cuve (5) et tirez-la vers vous pour la dégager du raccord d'eau. Une petite quantité d'eau peut s'écouler du raccord.
- Retirez la chambre de mélange (6) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en la tirant fermement vers vous
- Retirez l'embout d'écoulement (1) de la chambre de mélange
- Rincez toutes les pièces soigneusement. Séchez le purgeur de vapeur et la cuve avant de les replacer
- Remontez toutes les pièces dans l'ordre inverse
- Replacez la cartouche en vous assurant que l'orifice à l'avant de la cartouche recouvre la broche du mécanisme de distribution
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit nettoyant abrasif

Détartrage du réservoir

Selon la qualité de l'eau, un détartrage de la machine devra être effectué à intervalles réguliers.
Pour détartrer la machine:

- Laissez la machine atteindre la température de service
- Eteignez-la et débranchez-la du courant
- Versez un sachet de 50g de cristaux détartrant dans le réservoir et remuez
- Attendez 30 minutes et vérifiez la dissolution totale des cristaux
- Retirez le panneau arrière et videz le réservoir à l'aide du tuyau de vidange
- Rincez le réservoir à l'eau claire, rebouchez le tuyau de vidange et refixez la plaque
- Remplissez le réservoir au niveau 'MAX', rebranchez la machine au courant et allumez-la, attendez 20 min pour la laisser atteindre la température de service.

Caractéristiques

Serveur 5 produits	La Creamy utilise les cartouches Fountain standard + une cartouche spéciale (de plus petite taille pour le café brassé)
Options de boissons	4 cartouches sont sélectionnées manuellement (thé, café, chocolat, soupes, spécialités) et l'eau chaude est fournie par une valve électrique. 1 cartouche spéciale (de café uniquement) distribue et mélange automatiquement, avec la possibilité de petite ou grande tasse
Dimensions	41 * 44.5 * 27
Poids	10 Kg
Consommation	230volts CA, 50Hz, 1000 watts, 4.7 amps
Capacité du réservoir	5,3 litres, capacité utile : 4,5 litres (25 tasses de 125ml)